

Meetinstructies raamrolhor.

We adviseren je voor het opmeten een metalen rolmaat te gebruiken. Hulp nodig? WhatsApp: 0648161872



Om te beginnen.


Bepaal hoe je de raamrolhor wilt plaatsen:

- 1. In de dag:** gemeten tussen de kozijnen van het raam of tussen de muren.
- 2. Op de dag:** gemeten op de kozijnen van het raam of op de muur.




METEN IS WETEN.

1.

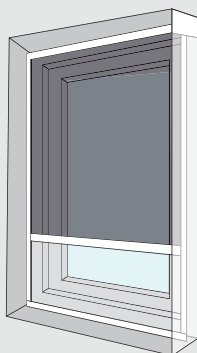

2.

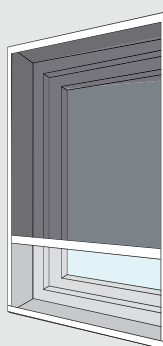

1.

In de dag meten.

In de dag:

strakke breedte – 2 mm (mits er op 3 plekken is gemeten en er niet meer dan 3 mm tussen de onderlinge maten zit) Hoogte strak aanhouden.

2.

Op de dag meten.

Op de dag:

De cassettehoogte is 45mm en het rail 30mm (per kant). Dus bij een dagmaat breedte van het kozijn komt 60mm bij en in de hoogte boven 45mm en onder mag je zelf bepalen. Het is vaak mooi om de rail door te laten lopen tot op de vensterbank.

Hulplijn?

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Stuur een of meerdere foto's van je raam via info@doehetbudget.nl of Whatsapp 06-48161872 en vermeld daarbij je naam, dan kunnen we persoonlijk het juiste advies geven.

Bestellen

Je hebt de juiste afmetingen! Nu is het tijd om te bestellen. Schenk een kopje thee in, ga er goed voor zitten, en selecteer de nieuwe sfeermakers voor bij jou thuis.

Als we de bestelling binnen hebben gaan we hard aan de slag om de nieuwe raamdecoratie zo snel mogelijk te bezorgen. Normaliter is dat tussen 7 en 14 dagen.

We zien je graag via www.doehetbudget.nl