


Shutters zelf inmeten en monteren...het is makkelijker dan u denkt!


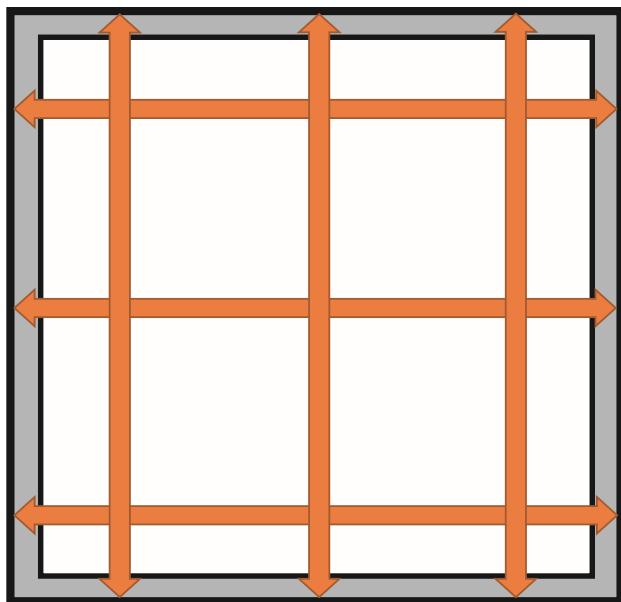


Tip 1: Bij uitstekende delen zoals een klink, luchtroosters espagnoletslot etc. zorgt u ervoor dat u de shutters voor deze delen plaatst en u deze vastschroeft in de binnenmuur. **Kies optie: B**


Tip 2: Bij "openslaande ramen" moet u rekening houden met uitzetijzers. Deze vervangt u eenvoudig door "tele-uitzetijzers". (verkrijgbaar bij elke bouwmarkt)

Tip 3: Check of uw vensterbank waterpas is. Dit voorkomt beschadigingen bij het openen van de shutters. Als dit het geval is haalt u van de hoogte nog een X aantal "mm" af.



Tip 4: 2 keer meten is zeker weten...!

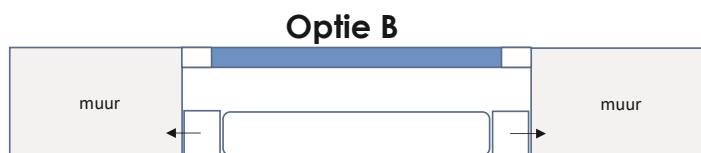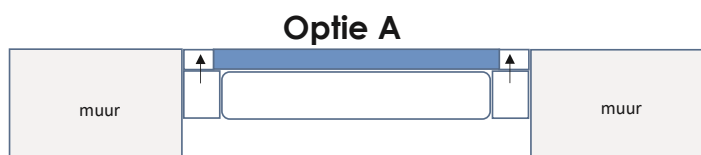

Met afdekrand

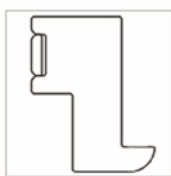

Zonder afdekrand

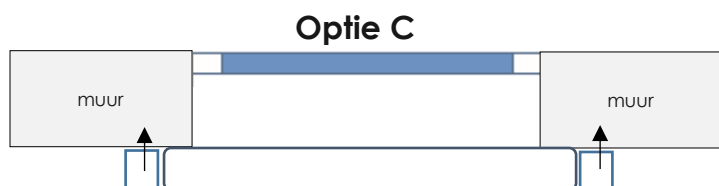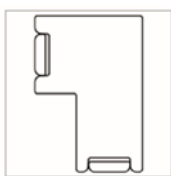

Bepaal hoe u de shutters kunt monteren:

"in de dag" (Shutter in het kozijn) **optie A of B**

"op de dag" (Shutter op de muur) **optie C**

Montage in de dag: A of B

1. Meet het kozijn op **3 plaatsen** in de breedte en de hoogte. (zie voorbeeld)

2. Van de "**kleinste maat**" (breedte en hoogte) haalt u "**6mm**" af. (Dit is de maat die u noteert)

Noteer of u kiest voor een frame met of zonder afdekrand. montage **A** of **B** en selecteer "**in de dag frame**" (zie voorbeeld)

Montage op de dag: C

1. Bepaal zelf de gewenste breedte. Maar doe dit wel minimaal 8cm breder dan de dagmaat. Ivm profielbreedte van 4cm.

2. Bepaal zelf de gewenste hoogte. Maar tel hierbij wel minimaal 4cm per profiel bij op. Ivm de profielbreedte van 4cm.

Noteer dat u kiest voor montage op de dag en selecteer "**op de dag frame**" bij het bestellen.